取 扱 説 明 書

в к в о з

♪安全上の注意

安全管理



選転の前に始業点検を確実に 励行し、異常箇所は直ちに補 修してください。


火災防止! GAIS OOL

燃料、油脂の取扱い時、バッテリーの充電中や本機の保管場所には火気を近づけないでください。




この車両は1人乗りです。急 旋回、重心の移動等により危 険ですから運転手以外乗らな いでください。


作業中の注意

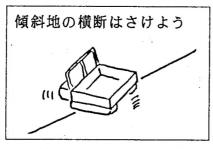


傾斜地ではまっすぐ昇り降り してください。斜面をよる傾斜 ると危険です。また急傾斜 ではサイドクラッチレバーを 操作しないでください。やむ を得ない時は逆旋回に注意し て素早く確実に操作してく さい。

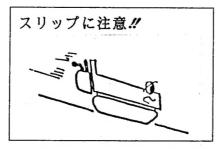


降坂時は変速レバーを低速に 入れ、エンジンブレーキを必 ず使用してください。

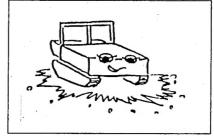


軟弱地盤では、低速で走行し 急加速、急旋回および停車は しないでください。

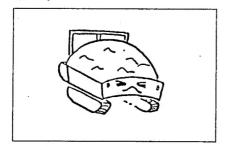

走行速度は、走行時の勾配、 路面の状況および荷重に応じ た安全速度で走行してくださ い。また過積での走行はしな いでください。

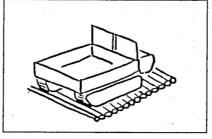

木橋等を渡る時は、本機の自 重と積載重量の総重量が、木 橋等の制限重量を超えないこ とを確認し、一定速度で静か に通過してください。

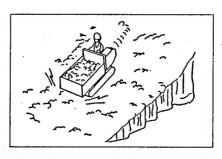

15°~20°の傾斜地では、積載量を400kg以下にして走行してください。20°を超える急傾斜地ではなるべく使用しないでください。やむを得ず使用する場合は空車状態とし、山側にて運転操作をしてください。

駐停車時の注意




駐停車する場所は足場のよい 平坦地に止め危険な場所は避 けましょう。




やむなく坂道で駐車する時は 歯止めをかけてください。 駐車時の安全確認!

駐車時は、駐車ブレーキをかけエンジンを停止してキーを忘れずに抜きましょう。 (セルスタート式のみ)

点検・整備時の注意

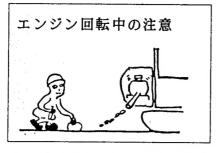

エンジン回転中は整備を行わないでください。

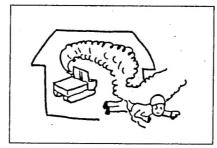

室内でエンジン運転する時は 排気ガスによる中毒防止のた め換気をよくしてから作業を 行ってください。

目 次

| | 項 | | | | 頁 |
|--|---|------------|----------|-----------|---|
| サ | ービス | と保言 | 正につい | いて | 1 |
| 本 | 製品の | 規制 | につい | 7 | 1 |
| 事 | 業者 | う | 皆 樣 | ^ | 1 |
| 選 各部の 各部の | 転 装 名称 ・・・・・・ はたらき ・・ | 置 | | 明 | 2 ·· 2 ·· 3 |
| 出生のののののののののののののののののののののののののののののののののののの | 準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 運 転 | | た | 4 4 7 8 10 10 10 11 |
| 給油・ 走行ク ブイイド ベルト | 注油・給脂 ラッチ調整 | | | 処 置 | 1 2 ·· 1 2 ·· 1 4 ·· 1 5 ·· 1 6 ·· 1 6 |
| バ 格 | ッテリー使用 | 上の注意(| (セル付仕様車の | のみ) 納 | 1 7 1 7 |
| 定 | 期自 | 主 | 点 検 | | 18 |
| 寒 | | 時 <i>0</i> | | 意 | 22 |
| I. | 具 | 袋 | 明 | 細 | 2 2 |
| 仕 | | | | 様 | 23 |

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品の正しい取扱い方法と点検整備を説明してあります。 安全な運転および製品の性能を十分発揮させるため、御使用前には必ずお読みください。 なお、仕様変更などによりこの取扱説明書の内容が一部、実機と異なる場合がありますので御 了承ください。




印は、運転・整備作業時に作業者の安全上、特に重要な部分であり必ず守ってください。

サービスと保証について

本製品には保証書交付申請書がついていますので、必要事項を記入して郵送してください。なお、御使用中の故障・御不審な点およびサービスに関する御用命は、お買い上げいただいた販売店または当社営業にお気軽に御相談ください。

その際、商品型式と製造番号、搭載エンジンの型式名を併せて御連絡ください。

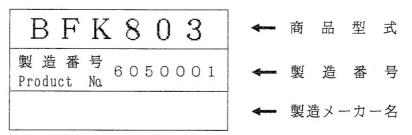

本製品の保証期間は購入後6ヶ月間となっています。

注意:「取扱説明書」に記載してある適正な点検・整備を怠った場合および仕様を超えた使用・改造等によっての故障・事故については、保証の対象外となります。

本製品の規制について

本製品は、道路上での運転はできません。

道路上での運転による事故および違反につきましては責任を負いかねます。

注意: 道路以外でも人や車が自由に出入りできる場所も道路とみなされます。

椎茸原木用荷台仕様車以外の仕様車は農用運搬車として製造したものです。農業用以 外には使用しないでください。

事業者の皆様へ


椎茸原木用荷台仕様車の月例点検・年次点検記録は3年間保存してください。


労働者を新たに林内作業車を使用する集材作業に就かせる場合には、あらかじめ関係労働者 に対して、安全教育を実施してください。

(椎茸原木用荷台仕様のBFK803は林内作業車に該当します)

運転装置の説明

各部の名称

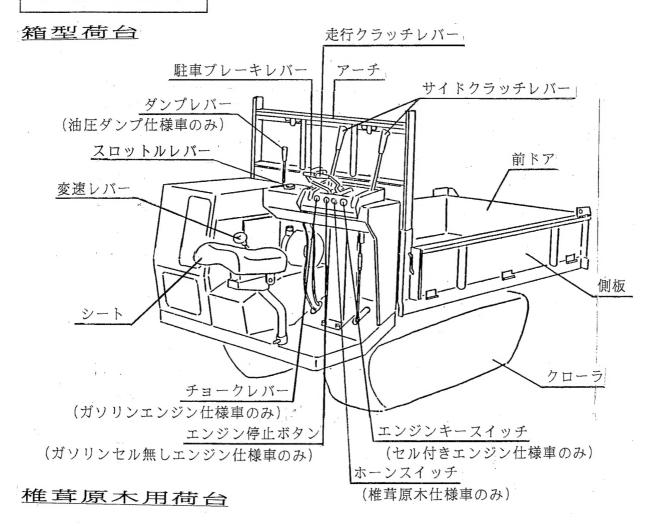

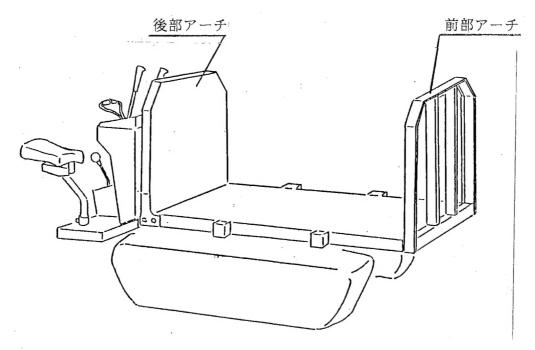

各部のはたらき

☆チョークレバー

☆スロットルレバー

☆サイドクラッチレバー

☆走行クラッチレバー

☆駐車ブレーキレバー

☆変速レバー

☆ホーンスイッチ (椎茸原木仕様のみ)

☆エンジンキースイッチ (tll付きエンジン仕様のみ)


☆エンジン停止ボタン
(ガソリンセル無しエンダン仕様のみ)

☆ダンプレバー (油圧ダンプ仕様のみ)

- ・レバーを引くとチョークが作動します。
- ・エンジン回転数の増減を行います。
- ・方向を変える時に使用します。 車体はレバーを引いた側へ曲がります。 また、左右同時にレバーを引くとその場で急停止し ます。
- ・レバーを前方に倒すと「走(発進)」の状態、後方 に倒すと「停(停止)」の状態になります。
- ・レバーを前方に倒すと「切(ブレーキ解除)」の状態、後方に倒すと「入(ブレーキ作動)」の状態になります。
- ・走行速度の選択に使用します。 変速は走行クラッチレバーを「停」にして、車体が 停止した状態で行ってください。
- ・ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。走行する時の警報・作業の合図等に使用します。
- ・エンジンを始動させたり、停止させる時に使用します。
- ・ボタンを押すとエンジンは停止します。
- ・荷台の「上昇」、「下降」を行う時に使用します。

上手な運転のしかた


始動の準備

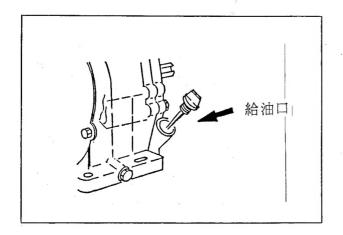

エンジンオイルを確認してください。 オイルの量、および種類は付属のエンジン取扱説明書を御覧ください。

注意

ロビンディーゼルエンジンDY35のオイルの量は13ページの注意「DY35のエンジンオイル量について」の項目を御覧ください。

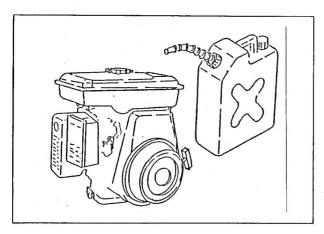


ガソリンエンジンにはレギュラーガソリン、ディーゼルエンジンの場合は軽油を入れます。 燃料タンクの容量については付属のエンジン取扱説明書を御覧ください。




)ガソリンを入れる時は必ずエンジンを停止させてください。

エンジンが熱い時は燃料をこぼさないよう注 意してください。


始動のしかた

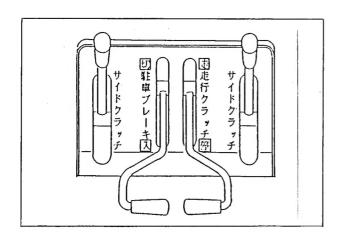

走行クラッチレバーが「停」に、駐車ブレーキ レバーが「入」になっていることを確認します。

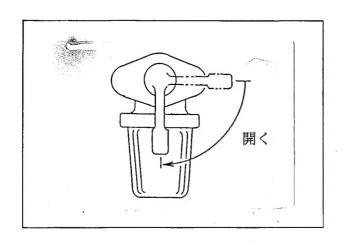


燃料コックを開きます。

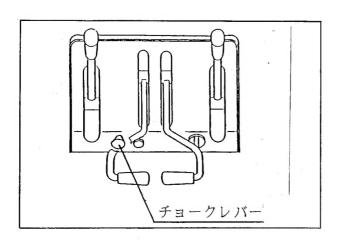


チョークレバーを引き、チョーク弁を閉じます。 (ディーゼルエンジンにはありません)

注意

エンジンが暖まっている時はチョークレバー を引く必要ありません。

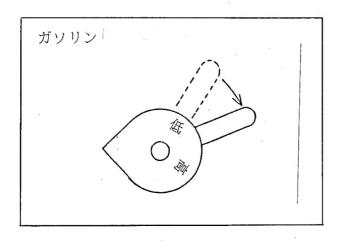


スロットルレバーを「低」と「高」の中間の位置にします。

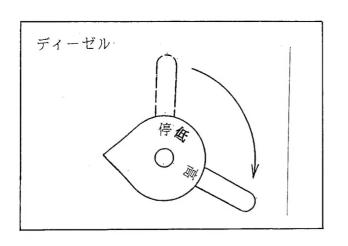

ディーゼルエンジンは「高」位置にします。


エンジンの始動方法は、エンジンの種類により異なりますので御注意ください。

リコイルスタータ式

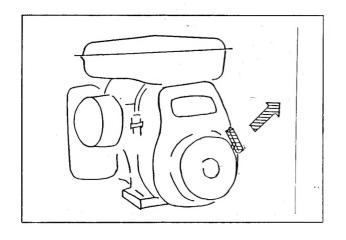


スタータノブを握り勢いよくひっぱります。 エンジンが始動しだしたらスタータノブをゆっ くりと元の位置に戻してください。

セル付きエンジン

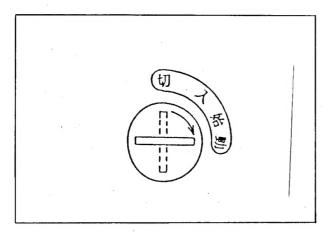

エンジンキースイッチを「始動」位置に回し始動させます。始動しだしたら直ちにキースイッチから手を放してください。

セルモータを5秒程度回しても始動しなければ、 10秒以上休んで再始動してください。

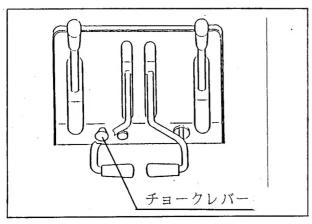


エンジン始動後はチョークレバーを戻してください。

(ディーゼルエンジンにはありません)


注意

- (1)エンジン回転中に、キーを「始動」位置にするとセルモータが破損することがありますので、絶対にしないでください。
- (2)エンジン始動後、負荷をかけずに1~2分間位、低速側で暖気運転してください。

運転のしかた

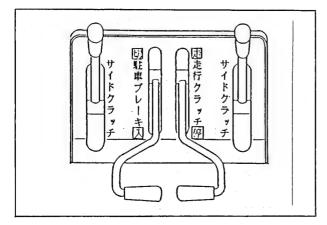

走行クラッチレバーが「停」の位置にあること を確認します。

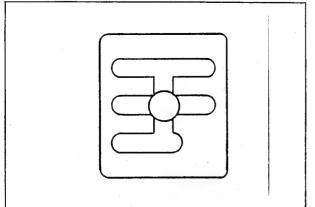


前進 3段 後退 2段 変速レバーを所要変速位置に確実に入れます。



) 変速(ギヤチェンジ)が不十分な場合、ギヤ 抜けのおそれがあり大変危険です。

ギヤが入りにくい時は、無理に入れずに走行クラッチレバーを「走」へ少し動かし確実にギヤチェンジを行ってください。

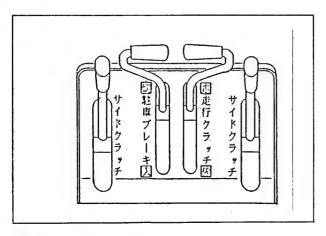

駐車ブレーキレバーを「切」の位置へ倒し、走 行クラッチレバーを「走」の位置に徐々に入れ ると発進します。

旋回しようとする側のサイドクラッチレバーを 手前に引くとその方向へ旋回します。


※旋回半径は、サイドクラッチレバーの操作力 により任意に変化させることが可能です。 軽く引けば緩旋回、強く引けば急旋回になり ます。



走行時の注意

- (1)発進する時は、周囲の安全を確認して発進してください。
- (2)急激な発進および制動はなるべくお避けください。
- (3)急斜面ではサイドクラッチレバーの引き具合で、車体がレバーを引いた方向と逆に挙動することがありますので注意してください。
- (4) 走行の際に、転倒または転落のおそれがある時は誘導する人を配置し、その人に本機を誘導させ走行の安全を確保してください。
- (5)河川敷、砕石地盤上、鉄筋、丸太上での使用はできるだけ避けてください。 ゴムクローラの寿命が著しく短くなります。

停止のしかた

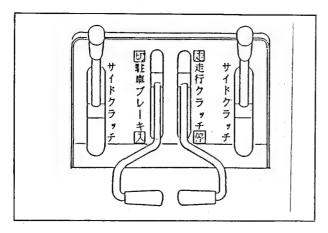

走行クラッチレバーを「停」の位置へ、駐車ブレーキレバーを「入」の位置へ操作し車体を確 実に駐車させます。




繁急の場合は両レバーを同時に手前に引いてください。車体は急停止します。

なお、傾斜地では車体が浮き上がることがあ りますので十分注意してください。


リコイルスタータ式

(セル無しエンジン)

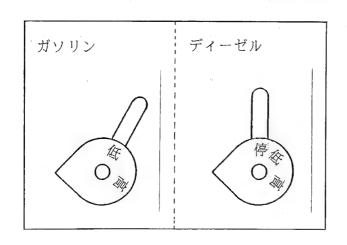


スロットルレバーを「低」または「停」にします。

(ディーゼルエンジンは「停」にするだけで停止します)

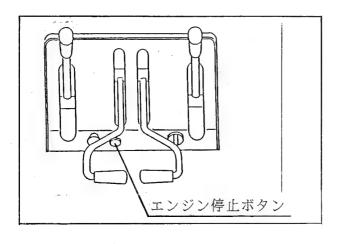


エンジン停止ボタンを押します。 (ディーゼルエンジンにはありません)

セル付きエンジン

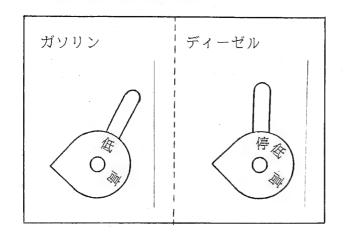

スロットルレバーを「低」または「停」にします。

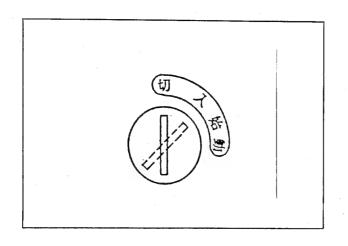


キースイッチを「切」にします。キーを抜きます。

注意

ディーゼルエンジンはスロットルレバーを 「停」にした時エンジンが停止しますがその 際、キースイッチを切ることを忘れないでく ださい。

バッテリー上がりの原因になります。

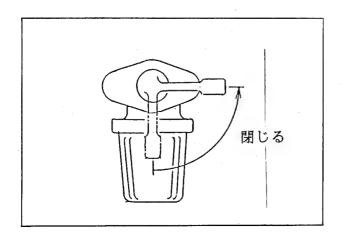

最後にリコイルスタータ式およびセル付きエン ジンのいずれも燃料コックを閉じます。

ダンプ操作

- ①エンジンを始動させます。
- ②ダンプレバーをステッカーに示す「上昇」の方へ倒します。
- ③荷台が上昇の上限まで上がると異音がしますので、すばやく油圧レバーを中立に戻します。
- ④荷台を下降させる時はダンプレバーをステッカーに示す「下降」の方へ倒します。



- ・ダンプの「上昇」、「下降」は必ずエンジンをかけた状態で行ってください。
- ・荷台を上昇させたままの作業、または荷台下の点検をする場合は危険防止のため、荷台落 下防止棒にて確実に支えてください。

走行路の確保



- (1)走行路は本機が安全に走行できる幅員とし、少なくとも1.1m以上とし、走行路の曲線部は必要に応じて幅員を大きくしてください。
- (2)斜面を横断する走行路は切取り路面を原則とし、盛土路面については必要な補強措置をとってください。
- (3)走行路の勾配は、20°以下としてください。
- (4)木橋等は、本機の走行に十分耐えられる材料および構造としてください。
- (5) 走行路は、なるべく凹凸のないよう整地しておくとともに根株、岩石等は走行に支障のないようにあらかじめ除去してください。
- (6) 土場は土砂の崩壊、落石、流水等のおそれのない場所を選定し、本機およびトラックの方向転換が安全にできる広さを確保してください。
- (7) 走行路を確保するための作業を行う時は、作業現場の崩壊および浮石等の落下の防止に十分配慮してください。


本機の移送




- (1)本機の積卸しをする場合は、平坦で堅固な場所において行ってください。
- (2) 道板、盛土、仮設台等を使用する時は本機の転倒、転落による危険を防止するための措置をとってください。

積載のしかた


椎茸原木仕様

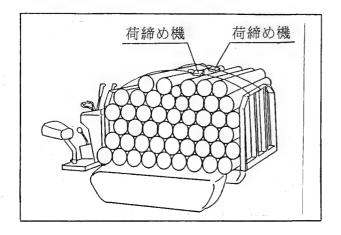

積み荷は荷締め機等で締め込んでください。

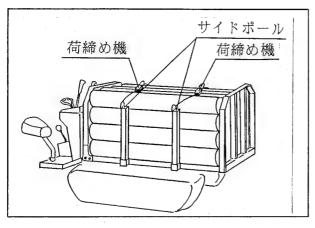

縦積みの場合、サイドポールを使用してください。またこの場合も荷締め機等で締め込んでください。

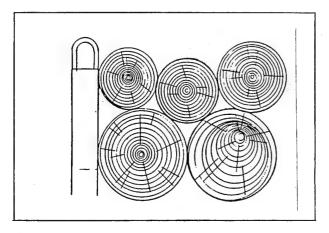

左図のようにアーチおよびサイドポールに接した最上部の材の直径の約3分の1以上がアーチおよびサイドポールの先端からでないように積み込んでください。




- (1)荷縛りの解き外しは、材の転落のおそれのある区域に人がいないことを確認してから行ってください。
- (2)荷卸しは荷の上部から順に行い、中抜きはしないでください。
- (3)荷卸し中は、材の転落のおそれのある区域には立ち入らないようにしてください。

本製品の簡単な手入れと処置

給油・注油・給脂


給油がおろそかになりますと、回転が円滑に行われないばかりでなく故障の原因となって機械の寿命を短くしますので、常に指定の良質オイルを過不足なく給油してください。

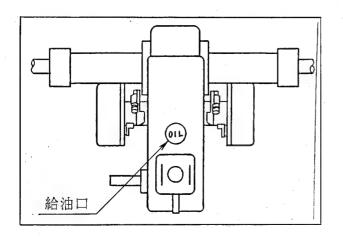


☆ミッション

ギヤオイル 2. O Q API:GL4またはGL5 SAE:#80

・ミッションオイルの交換 初回は50時間目。 2回以降は500時間毎。

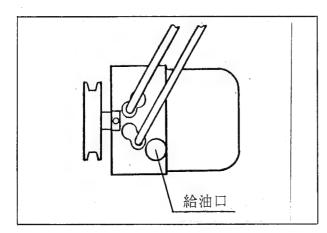

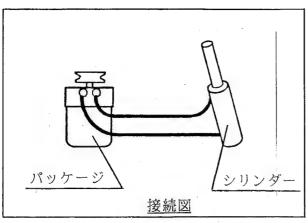


★パワーパッケージ タービン油 約 1 . 7 Q #90

車体を水平にして荷台を下降させた状態で、検油棒の先端から5mm位までオイルが付着するよう入れてください。

注意

- ・オイルが減りますとホースおよびシリンダー内に空気が入り、ダンプの上昇が悪くなりますので100時間毎にオイルの点検を行ってください。
- ・エンジンを始動し荷台を上昇させると、 最初はエアーが入っていますのでノッ クしますが、2~3回繰り返しますと よくなります。
- ・このシリンダーは複動式ですのでホースの接続を間違いますと荷台がダンプ しなかったり、故障の原因になります ので御注意ください。

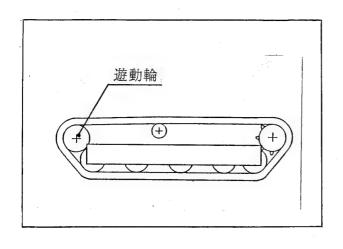

☆遊動輪

遊動輪の給脂は半年に1回行ってください。 (購入後、半年間は給脂不要です)

手動式のグリースポンプを使用の場合は5~6回突いてください。途中でポンプハンドルが重くなったら直ちに給脂を中止してください。エアー式のグリースポンプを使用の場合は2~3秒で十分です。

注意


- (1)グリースを入れすぎると故障の原因となりますので御注意ください。
- (2)各摺動部にはグリース塗布、または注油を行い焼き付きやサビを防止してください。
- (3)転輪、支持転輪は無給脂式ですので給脂の必要はありません。

<注油箇所>

- ①サイドクラッチレバー支点
- ②走行クラッチレバー支点
- ③駐車ブレーキレバー支点
- ④走行テンションアーム支点
- ⑤油圧テンションアーム支点 (ダンプ仕様のみ)
- ⑥中間テンションアーム支点

<給脂簡所>

- ①遊動輪
- ②サイドクラッチロッド支点

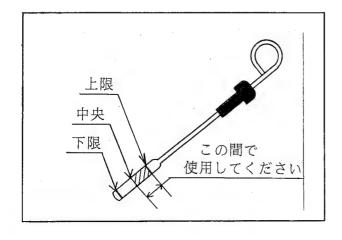

☆エンジン


オイルの量および種類は、付属のエンジン取扱説明書を御覧ください。

ロビンディーゼルエンジンDY35についてのみ下記の注意事項に従ってください。

注意

「DY35のエンジンオイル量について」オイル量は上限と下限の中央(0.8 ℓ)以上、検油棒の上限までを範囲とします。オイル量が不足しますと20°以下の坂の連続走行でもエンジンが焼き付くおそれがありますので御注意ください。

走行クラッチ調整

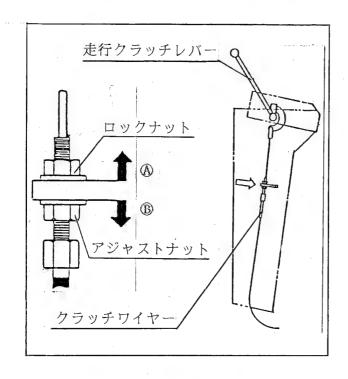


走行クラッチの調整は、左図のクラッチワイヤーのアジャストナットで行ってください。 要領は下記の通りです。

- ・**走行クラッチの切れが悪い場合** アジャストナットを®の方向へ。
- ・Vベルトがすべる場合アジャストナットを④の方向へ。

調整後、ロックナットを確実に締め付けてくだ さい。

ブレーキ調整

最も重要な調整にブレーキ調整があります。 少しでも甘くなったりした場合は直ちに下記の調整を行い、常に安全を心がけるようにしてく ださい。

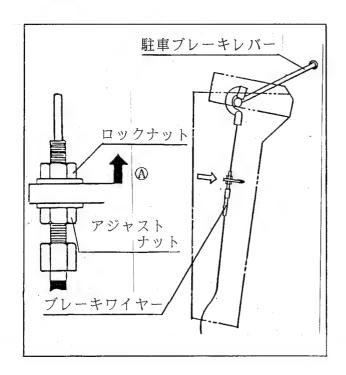

ブレーキ調整は、左図のブレーキワイヤーのア ジャストナットで行ってください。


・ブレーキのききが悪い場合

ロックナットを緩めアジャストナットを®の方向へ回転させブレーキ「入」でトランスミッションとブレーキワイヤーをつないでいるバネが2mm程度延びるよう調整してください。

調整後、ロックナットを確実に締め付けてください。


サイドクラッチ調整

・サイドクラッチレバーに遊びが多くなった時は、ターンバックルにて調整してください。 (ミッション脱着時およびロッド類のオーバーホール時以外はほとんど調整の必要はありません)

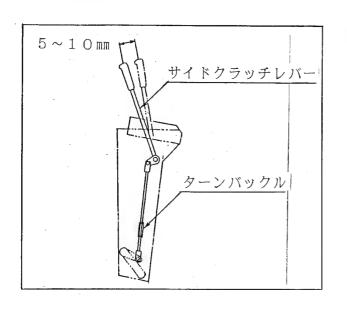


**サイドクラッチレバーの遊びはレバーにぎり 部で $5\sim10$ m程度とってください。

・サイドクラッチのきれが悪い時 (サイドクラッチギヤが抜けていて尚且つクローラが止まらない場合)は、ブレーキアジャストボルトにて調整してください。

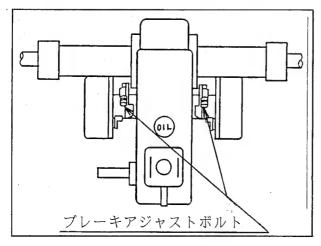

・ロックナットを緩めた後、ブレーキアジャストボルトを③の方向へ。調整後、必ずロックナットを締めてください。

※荷台を上げて調整してください。

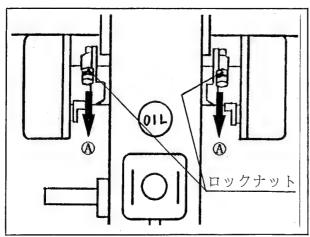


ベルトストッパー調整

走行クラッチが完全に切れない原因にベルトストッパーの調整不良があります。ベルト交換 等によりベルトストッパーを外した場合、以下のように調整してください。




必ずエンジンを止めた状態で行ってください。

ベルトストッパーと他のVベルトとのスキマを5mm以上あけてください。 (走行クラッチレバーが「入」の状態にて)

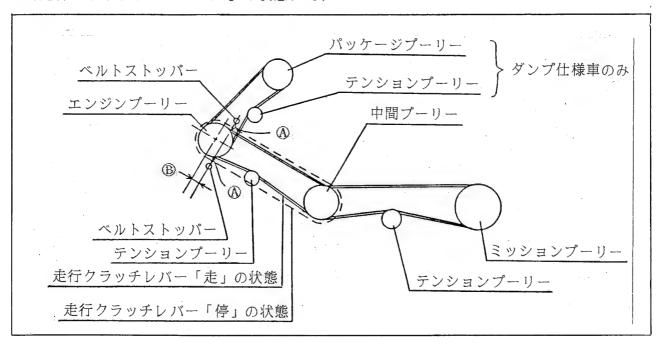

クローラ張り調整

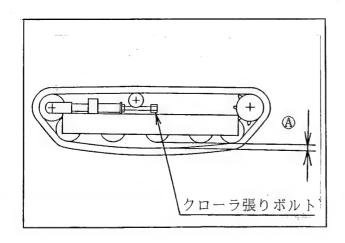

クローラは新しい間の初期伸び、スプロケット とのなれによる緩みが生じますので、クローラ 張りボルトにて調整してください。

図のように運搬車を地面と平行に浮かせた状態でクローラと転輪のスキマAを10~15mmとします。

バッテリー使用上の注意(セル付き仕様車のみ)

バッテリーは使い方によって寿命が極端に短くなったりする場合がありますので随時点検することが必要です。

(1)バッテリーの接続

・線をつなぐ場合はプラス(+)を先につなぎマイナス(-)を後に、外す場合はマイナスを先にプラスを後で外すようにします。間違えるとショートによりバッテリーの損傷や、火災になるおそれがありますので御注意ください。

(2)長期保管する場合

- ・バッテリーは蒸留水を補充し充電した後、放電を防ぐため本機から外し、低温で乾燥 した場所に保管してください。
- ・スイッチの切り忘れやエンストさせたままの放電等は、バッテリーを台無しにする原 因となりますので御注意ください。
- ・バッテリーは使用しなくとも約6ヶ月は蓄電していますが、放電してしまわないうち に充電するのがバッテリーを長持ちさせる秘訣です。

(3)御使用にあたって

- ・バッテリー液はいつも基準線の内側にあるのが望ましく、基準線以下にならないよう 随時蒸留水を補給してください。
- ・頻繁なセル始動はなるべく避け、セルモータを起動したらしばらく連続運転をしてバッテリーを充電してやるようにしてください。

格納

☆クローラの張りボルトを緩めてください。

☆各部を点検し、不良箇所等があれば必ず整備してください。

☆各部を油のしみた布で清掃し、回転摺動部には給油して湿気の少ない場所に格納してください。

☆クローラの下に板等を敷いてください。

☆走行クラッチレバー、駐車ブレーキレバーを「切」の位置にしてください。

☆エンジンについて(ガソリン車のみ)

- ・点火プラグ取付孔よりエンジンオイルを数滴注入し、クランク軸を数回回して点火プラグ を取付け、圧縮位置で止めてください。
- ・気化器内へガソリンを入れたまま長期間放置するとガソリンが劣化し、始動不良および回 転変動が生じますので、長期間放置する場合は気化器内および燃料タンク内の燃料を抜き 取ってください。

また長期間放置したガソリン、ポリタンク内のガソリンはなるべく使用しないでください。

定期自主点検表

点検や整備を怠ると事故の原因となることがあります。正常な機能を発揮し、いつも安全な状態であるように 「定期自主点検表」を参考に点検を行ってください。

年次点検は1年に1回、月例点検は1ヶ月に1回、始業点検は作業を開始する前に毎日、点検を行うようにしてください。

| | | | | | | | | 点 | 検時 | 期 | |
|--------------|----------|-----|--------------|-------|--|------------------|--------------------------|----|----|----|---|
| | 項 | | 目 | | 点 | 内 | 容 | 始業 | 月例 | 年次 | |
| | | | | | (1)かかり具合、異音 | 始動の際、容 | 易に起動するか。 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | (2)回転数と加速の状態 | | 余々にあげ、正常に滑 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | (3)排気の状態およびガス漏れ | | 臭および排気音は正 | 0 | 0 | 0 | |
| 亰 | | | | | (4)エアクリーナの損傷、緩み、汚れ | 損傷なく、取 汚れはないた | 付け部に緩み、著しい | | 0 | 0 | |
| | 本 | | | 体 | (5)シリンダーヘッドと各マニホールド締付 け部の緩み | ガス漏れ、亀多か。 | 関、著しい腐食はない | | | 0 | |
| | | | | | | | 別で緩みはないか] | | | | |
| | | | | | (6)弁すき間 | [正規のすき | - | | | 9 |) |
| | | | | | (7) 圧縮圧力 | | 圧力であるか] | - | | 0 | 1 |
| F .I. | | | • | | (8)エンジ・ソハースの亀裂、変形、ボルト・ナットの緩み脱落および防振 | 防振ゴムに損 | 亀裂、変形はないか。 傷、劣化はないか、ま | 0 | 0 | 0 | _ |
| 勆 | | | | | ゴムの損傷、老化 | | 二緩みはないか。 | - | | | |
| | | | | | (1)油量、汚れ | | 切か。 K・金属等の混入はな | 0 | 0 | 0 | - |
| | - | | | | | いか。 | | | | | |
| | 潤 | 滑 | 装 | 置 | (2)油漏れ | オイルシール、ガンスケか。 | 外部に油漏れはない | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | (3) オイルフィルターの汚れ、目詰まり、 損傷 | 著しい汚れ、 こう着はない | 変形、異物のかみ込みいか。 | | | 0 | |
| 幾 | | | | | (1)燃料漏れ | 燃料の漏れは | はないか。 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃 | 料 | 装 | 置 | (2)燃料フィルターの詰まり | 著しい汚れ、 か。 | 変形、目詰まりはない | | 0 | 0 | |
| | <i>#</i> | H | y -t- | pod . | (1)バッテリーの液量および端子の 緩み | | くび端子部に緩みはな 液の量は適切か。 | | 0 | 0 | |
| | 電 | 気 | 装 | 置 | (2)電気配線の接続部の緩み、損 傷 | | 町か、また緩み、損傷 | | 0 | 0 | |
| 助力 | ク | ラ | ッ | チ | (1)作動(ベルトテンションの点検) | | "停"の作動に異常 | 0 | 0 | 0 | |
| 広 | | ** | - | | (2)異音 | 接触音はない | っか。 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 力伝達装置 | V | Qu. | 11. | ì | (1)緩み | | 具合は適切か。 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 置 | V | ベ | ル | ト | (2)損傷、汚れ | 亀裂、損傷、 著 | 善しい汚れはないか。 | | 0 | 0 | |


^{*}販売店に御相談ください。但し、有料となります。

^[]内は参考とする。

| タンク内の燃料の不足 | | |
|---|--|---|
| バッテリーの容量不足 (セルモータの起動力不足) 配線の端子の外れまたは断線 | 給油 充電 接続または交換 | 4 17 - |
| スロットルワイヤーの折れ、サビ付き スロットルレバーの変形、損傷による作動不良 | 交換 交換 | |
| ガソリンエンジンの場合 黒煙を吐く ・チョークを閉じている ・エアークリーナが目詰りしている 白煙を吐く ・エンジンオイルが入り過ぎている ディーゼルエンジンの場合 黒煙を多量に吐く ・エアークリーナが目詰りしている ・燃料が悪い 白煙を吐く ・エンジンオイルが入り過ぎている | 全開に 清掃 オイル量調整 清掃 良質燃料に交換 オイル量調整 | . – |
| エンジンベースの亀裂・変形 交換 防振ゴムの劣化・損傷 交換 ボルト・ナットに緩みがある 増し締め | エンジンベース | |
| 不足 汚れが著しい | 給油 交換 | 13 |
| 漏れがある | 交換 | _ |
| 漏れがある 燃料パイプ等の亀裂・損傷 燃料パイプクランプ部の緩み | 交換 増し締め | |
| クラッチの切れが悪い Vベルトが滑る テンションアームの作動不良(動きがかたい) | 調整 | 1 4 |
| | スロットルレバーの変形、損傷による作動不良 ガソリンエンジンの場合 黒煙を吐く ・チョークを閉じている ・エアークリーナが目詰りしている 白煙を吐く ・エンジンオイルが入り過ぎている ディーゼルエンジンの場合 黒煙を多量に吐く ・エアークリーナが目詰りしている ・燃料が悪い 白煙を吐く ・エンジンオイルが入り過ぎている エンジンベースの亀裂・変形 交換 防振ゴムの劣化・損傷 交換 ボルト・ナットに緩みがある 増し締め 「防振ゴム 「防振ゴム」「「大力・アンブ部の緩み」 クラッチの切れが悪い | スロットルレバーの変形、損傷による作動不良 交換 ガソリンエンジンの場合 黒煙を吐く ・チョークを閉じている ・エアークリーナが目詰りしている 白煙を吐く ・エンジンオイルが入り過ぎている オイル量調整 ディーゼルエンジンの場合 黒煙を多量に吐く ・燃料が悪い 白煙を吐く ・エンジンオイルが入り過ぎている オイル量調整 エンジンベースの亀裂・変形 交換 が振ゴムの劣化・損傷 交換 ボルト・ナットに緩みがある 増し締め 不足 汚れが著しい 交換 編れがある 燃料バイブ等の亀裂・損傷 燃料がある 燃料バイブウランブ部の緩み 増し締め クラッチの切れが悪い レベルトが滑る テンションアームの作動不良(動きがかたい) 給油 |

| | | | · · | 点 | 検時 | 期 | |
|-----|--------------------|----------------------|---|---|----|---|---|
| | 項目 | 点 検 | 内容 | 始 | 月 | 年 | |
| | | | | 業 | 例 | 次 | |
| 動 | | (1) 異音、異常発熱、および作動 | 作動に異常はないか、また異音、異 | | | | |
| 力 | | | 常発熱はないか。 | | 0 | 0 | |
| 伝達 | トランスミッション | (2)油量、汚れ | オイルの量は適切か、また著しい汚れ | | | | |
| 廷装 | • | | はないか。 | | | 0 | |
| 置 | | (3)油漏れ | オイルシール、パッキン部に油漏れはないか | | 0 | 0 | |
| 操 | | (1)遊び、緩み、ガタ | い一の遊びは適切か、また取付け | | | | |
| 縦 | # / 1 | | 部に緩み、がりはないか。 | 0 | 0 | 0 | |
| 装 | サイト゛クラッチレハ゛ー | (2)操作具合 | サイドクラッチの効き等、作動に異常は | 0 | | | |
| 置 | | | ないか。 | | 0 | 0 | |
| 制 | 駐車ブレーキレバー | (1)効き具合 | ブレーキの効きは甘くないか。 | 0 | 0 | 0 | |
| 動装 | ロット、 ハルカス・フドロノヤ 米石 | (1)損傷、緩み、ガタ、割ピンの欠損 | 著しい損傷および緩み、ガタはない | | | | |
| 置 | ロット、リンク及びワイヤー類 | | か、欠陥部品はないか。 | | 0 | 0 | |
| 車 | 車 体 | (1) 亀裂、変形よおび取付けボル | 車体の亀裂、変形、ボルト・ナットの緩み | | | | |
| | 毕 | ト・ナットの緩み、脱落 | 脱落はないか。 | | 0 | 0 | |
| 体 . | カバー | (1) 亀裂、変形、腐食 | 亀裂、変形、腐食、ボルト・ナットの緩み | | | | |
| | カ バ ー | | はないか。 | | | 0 | |
| 安全 | 座席 | (1)取付けボルト・ナットの緩み、脱落 | 取付け部の変形、損傷および取付 | | | | |
| 主装 |) | | けボルト・ナットの緩み、脱落はないか。 | | | 0 | |
| 衣置 | 手すり | (1)変形、損傷 | 著しい変形、損傷はないか。 | | | 0 | |
| 等 | 敬却壮星 | (1)作動、取付けおよび損傷 | 作動に異常はないか、また著しい | | | | / |
| 寸 | 警報装置 | 報装置損傷はないか。 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | (1) 亀裂、変形、摩耗 | 著しい亀裂、変形、摩耗はないか。 | 0 | 0 | 0 | / |
| 走 | スプロケット | (2)軸部の異音、異常発熱 | 不連続音、異常発熱はないか。 | 0 | 0 | 0 | / |
| | 遊動輪 | (3)取付け部がルトナットの緩み、脱 | 脱落、緩みはないか。 | 0 | | 0 | |
| 行 | 転 輪 | 落 | | | 0 | | |
| | 支持 転 輪 | (4)油漏れ | シール部から異常な油脂の流出はな | | | | |
| 装 | | | いか。 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (1)スチールコードの損傷、ゴムの欠け、 | 著しいスチールコードの損傷、ゴムの欠損 | | | | |
| 置 | クローラ | 劣化摩耗、芯金の脱落 | 劣化、摩耗、芯金の脱落はないか。 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (2)張り具合 | クローラの張り具合は適切か。 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 変 | | (1)操作具合 | 作動に異常はないか。 | | | | |
| 速 | エーンがしゃ | | 各変速位置に確実に入るか。 | 0 | 0 | 0 | Ī |
| 装 | チェンジレバー | (2)緩み、ガタ | ハバーおよびロッドの取付け部にネジ | | | | |
| 置 | , | i e | の緩みまたはガタはないか。 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Manager and the second of the | | - | | |

| | 処 | 置 | · 詞 | 整 | | 参照ページ |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|-------|
| 遊びが大き | ÷ () | | | 調整 | | 15 |
| 効きが悪い | 1 | | ミッシ | ョンのアジャストス | ボルト調整 | 15 |
| 効きが甘い | \ | | | ブレーキ調整 | | 14 |
| ホーンの酉 セル付き セルなし | 記線の端子の外れ エンジン コ エンジン コ | れまたは断線 ドースイッチ"ア | し" 時 Dみ | 接続または交換 ホーン作動 ホーン作動 | | _ |
| 損傷が著し | , (1) | 交換 | 遊動車 | <u></u> | | |
| 不連続音、 分解 また | 異常発熱がある 後不良部品 はアッセンブ! | 交換 | | 支持転 | | |
| 緩みがある 脱落箇所 | 取代 | 増し締めけけ(購入) | (+) | | +) | _ |
| 流出がある オイ また | ルシール はアッセンブリ | 交換した | | スプロケ | <u> </u> | , |
| スチールニ 折れ、芯金 | リード切断、芯金 とれの発生 | È | | | 芯金 | |
| | | 交換 | 7.5- | 1 ー に ル | | |
| 緩みまたは | 張り過ぎ | | | 調整 | | 16 |
| レバー、ロ (動きか | !ッド類の作動? iかたい) | 下良 | | 給油 | | |
| 緩みがある | | | | 増し締め | | |

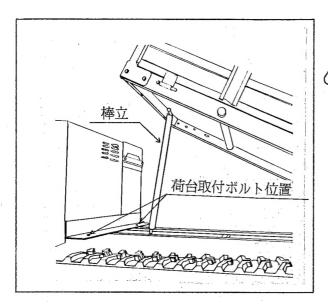

〔油圧ダンプ以外〕



荷台下の点検をする場合は、荷台取付ボルト2本を外し、危険防止の為付属の棒立で 左図のように確実に支えて下さい。

寒冷時の注意

冬期は、使用後必ず車体に付着した泥や異物を取り除いて、コンクリートか固い乾燥した地面上または角材の上に駐車してください。付着物が凍結して故障の原因となります。

(極寒冷地においては、クローラの下に枕木等を車体と直角に敷いておくとより効果的です) また、凍結して運転不能となった場合は無理に動かそうとせずに、凍結箇所を水・お湯等で 解かすか、凍結が解けるまで待ってください。

(無理に動かした場合の故障については責任を負いかねますので特に御注意ください)

工具袋明細

| No. | 部品名 | 規格・寸法 | 個 | 数 |
|-----|--------|-------------|------|-------|
| 110 | | 从恰当在 | ガソリン | ディーゼル |
| 1 | 取扱説明書 | | 1 | 1 |
| 2 | スパナ | 3 0 | 1 | 1 |
| 3 | エンジン工具 | エンジン付属品 | 1 | 1 |

| | | | | | BFK803 | | | | |
|--------|-------------|---|-------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--|
| | 型 | 式 | | 箱型荷台(| ショート) | 箱型荷台ダンプ | | | |
| | 空 | | | ガソリン G H 2 5 0 G M 2 9 0 | ガソリン ディーゼル ガソリン ディーゼ GH250 DY35 GH250 DY35 GM290 GM290 | | | | |
| 由 | 本寸法 | 全 長 | | 2 1 | 2190 2390 | | | | |
| #1 | A J (Z | 全 | 幅 | | 1 0 | 40 | | | |
| | 311311 | 全 | 高 | 1 2 | 1 0 | 1 2 | 60 | | |
| 履 | 帯 | 接地長 | きさ | | 9 ' | 7 5 | | | |
| //交 | מת | 福 | | | 2 ! | 5 0 | | | |
| | Jimi | 中心跃 | 主離 | | 6.8 | 8 0 | | | |
| 荷。 | 台内寸 | 長 | さ | 1 4 | 2 0 | 1 6 | 20 | | |
| 71-1 | שש ה באר | 幅 | | | 9 : | 3 5 | | | |
| | 711111 | 高 | さ | 1 8 | 3 5 | 2 3 | 3 0 | | |
| 床 | 面 | 高さ | mm | | 5 | 1 0 | | | |
| エン | 連続 | 定格出力 | | 6PS/1800rpm | 6.5PS/3600rpm | 6PS/1800rpm | 6.5PS/3600rpm | | |
| ジジ | 最 | 大 出 | 力 | 8~8.5PS/2000rpm | 7.5PS/3600rpm | 8~8.5PS/2000rpm 7.5PS/3600rpm | | | |
| ン, | 始 | 動 方 | 式 | セルまたはリコイル | | | | | |
| 車位 | 車体重量 セル付き | | | 395 | 425 | 440 | 470 | | |
| | kg | セル無 | まし | 385 410 430 | | | 455 | | |
| 最 | 大作 | 業能 力 | kg | 750 | | | | | |
| 最 | | 公半径 | mm | 1330 1515 | | | | | |
| 最 | 低 地 | 上高 | mm | 1 6 0 | | | | | |
| | 段数 | 前 | 進 | 3 2 | | | | | |
| 速 | ,,,, | 後 退 | | | | | | | |
| ,_ | 前進 | <u> </u> | 速 | 1.7 | 1. 7 | 1.7 | 1.7 | | |
| | km/h | 2 | 速 | 3.6 | 3. 7 | 3.6 | 3.7 | | |
| 度 | ** | 3 | 速 | 5.7 | 5.8 | 5. 7 | 5.8 | | |
| | 後追 | - | 速 | 1.7 | 1. 7 | 1. 7 | 1. 7 | | |
| | km/h | | 速 | 3.6 | 3. 7 | 3.6 | 3. 7 | | |
| ク | | ッチ | | ベルトテンション | | | | | |
| 駐車ブレーキ | | | | 内拡式ブレーキ | | | | | |
| | | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 内拡式ブレーキ | | | | | |
| | | り機構 | | - | - | 油圧タ | | | |
| | | 角度 | | - 58° | | | | | |
| | | 空車時) | - ALL | | 2.5 | o " | | | |

[※]本仕様は日本国仕様です。

[※]本仕様は改良により予告なく変更することがあります。